


S 20

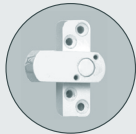

S 21



S 22



geprüft nach
DIN 18104-1

geprüft nach
DIN 18104-1

S 20, Knebel aus Zinkdruckguß, für einflügelige Fenster und Türen für 17 mm Überschlaghöhe, mit Sicherungsschlüssel zum Betätigen, 4 Befestigungsschrauben 5 x 50 mm, 2 Ausgleichsplatten 85 x 22 x 1 mm und 85 x 22 x 2 mm

S 21, Knebel für zweiflügelige Fenster und Türen

S 22, Knebel mit Pilzkopf, für noch mehr Sicherheit

Zubehörteile:

- Ausgleichsplatten
- Sicherungsschlüssel
- Befestigungsschrauben
- Abdeckkappen für Befestigungsschrauben

Warnhinweis

„Achtung! Sicherungsschlüssel gehört nicht in die Hände von Kindern, und sind außerhalb Ihrer Reichweite aufzubewahren.“

Infolge der Schlüsselform können Kinder versuchen, den Schlüssel in eine Steckdose zu stecken und dabei einen Stromschlag erleiden!“

Bever & Klophaus GmbH

Rheinische Str. 43 • 58332 Schwelm • Telefon 0 23 36/8 05 96
Mail info@bever-klophaus.de • Internet www.bever-klophaus.de




Einbruchschutz für Fenster und Fenstertüren

Fenster- und Türknebel **S 20**, **S 21** und **S 22** schützt Ihre Fenster und Türen gegen Einbruch und ist gleichzeitig eine hervorragende Kindersicherung.


Diese neuartige, robuste und widerstandsfähige Einbruchssicherung besteht durch gradlinige Eleganz. Ohne wesentliche optische Störung kann sie je nach Bedarf an einer oder mehreren Stellen an Fenster oder Tür montiert werden. Sie arretiert nach dem Verriegeln automatisch und muss mit einem speziellen Schlüssel entriegelt werden. Dadurch ist sie auch bestens geeignet als Kindersicherung.

weiß oder braun

S 20

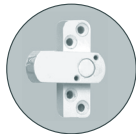

S 21

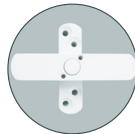



S 22



- optimale Absicherung
- einfach in der Handhabung
- für Kunststoff- und Holzrahmen
- leicht zu montieren

- Erschwert das Aufhebeln der Fenster- und Fensterflügel mit Dreh- und Kippsystemen
- **STUCO SAFE** ist für alle Typen von Fenster- und Fenstertüren geeignet
- Zur Befestigung an Kopf- und/oder Griffseiten geeignet
- Die Sicherungen sind alle mit einem Schlüssel zu schließen
- Empfehlung: Montieren Sie eine zweite **STUCO SAFE**-Fenstersicherung, wenn die Glasfläche 1 m hoch ist und 1 m in der Diagonale überschreitet. Die Fenstersicherung ist am wirksamsten, wenn sie etwa 15 – 20 cm vom unteren oder oberen Rand des Flügels montiert wird.

Denkbar einfache Montage:

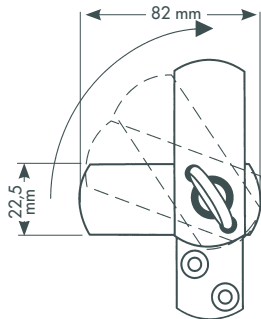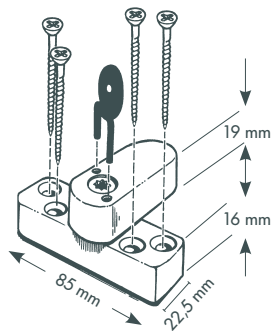

Drehmechanismus des Schenkels.
Durch einfaches Hineindrücken
des Schlüssels wird entriegelt.

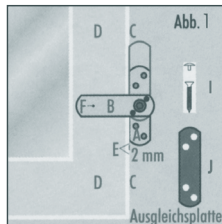
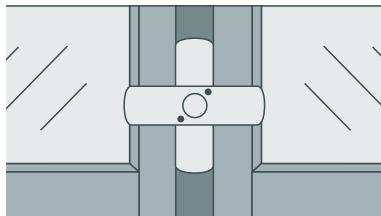
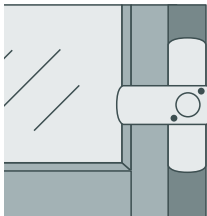


Abb. 1

Befestigungsblock (A) mit ausgeklappten Sicherungsriegel (B) auf Fensterrahmen (C) positionieren. Dabei auf 2 mm Distanz (E) zwischen Fensterflügel (D) und Befestigungsblock (A) achten. Ausgleichsplatte (J) 2 mm (E) als Hilfsmittel benutzen. Mit 3,5 mm Bohrer bei Kunststofffenstern oder mit 4,0 mm Bohrer bei Holzfenstern durch die vier Bohrungen vom Befestigungsblock (A) anbohren. Sicherungsverriegelung zur Seite legen und Bohrungen zu Ende führen. Sicherungsverriegelung mit Schrauben (I) befestigen.

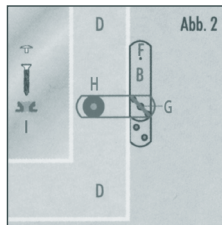


Abb. 2

Achtung: Für bestimmte Profile Ausgleichsplatten (J) benutzen und unter den Befestigungsblock legen um Höhenunterschiede auszugleichen.

Abb. 2

Mit 2,5 mm Bohrer durch die Bohrung (F) vom Sicherungsriegel (B) in den Fensterflügel (D) vorbohren. Sicherungsriegel (B) mit Schlüssel (G) wegklappen und mit 3,5 mm Bohrer bei Kunststofffenstern oder 4,0 mm Bohrer bei Holzfenstern Bohrung für Pilzkopf anbringung vornehmen. Pilzkopf (H) anschrauben.

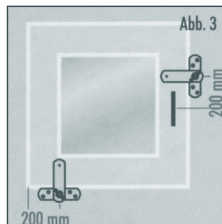


Abb. 3

Abb. 3

Montagevorschlag: Am günstigsten ist es, die STUCO SAFE Sicherungsriegel wie in der Zeichnung zu montieren.

Auf der Betätigungsseite muss mindestens ein Nachrüstprodukt (z.B. Fenstergriff) abschließbar sein. Bei Nichtbeachtung der angegebenen Voraussetzungen ist die einbruchhemmende Wirkung beeinträchtigt.